XIM 4

Version manuel original : 10-07-2014
Version manuel français : 01-11-2014

La traduction en Français de ce manuel d'utilisateur du XIM 4 a été entièrement réalisé par l'équipe de www.No-Pad.fr et peut contenir des erreurs, www.No-Pad.fr ne sera pas responsable en cas de mauvaise manipulation de votre part. Merci de votre compréhension et bonne lecture.

Xx GaMiinG xX : Traduction et mise en page

Liens Utiles :

Guide rapide de démarrage : http://www.no-pad.fr/nopadupload/xim_series/manuels/guide_rapide_demarrage_xim4.pdf
Notre test vidéo : http://no-pad.fr/?p=15443
Firmware : http://www.no-pad.fr/nopadupload/xim_series/
F.A.Q. : http://no-pad.fr/?p=15344

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Où l'acheter :

XIM 4 :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00MAV0K0W/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00MAV0K0W&linkCode=as2&tag=nopad-21

XIM 4 :
http://www.stealth-gamer.com/fr/xim4.html?acc=b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9
avec un code promotionnel de 5% immédiat : **NOPAD** !

Manette Xbox 360 :
http://www.amazon.fr/gp/product/B004JU0JSK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B004JU0JSK&linkCode=as2&tag=nopad-21

Manette Xbox One :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00CM1KT8S/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00CM1KT8S&linkCode=as2&tag=nopad-21

Manette PlayStation 4 :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00BF6D63Q/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00BF6D63Q&linkCode=as2&tag=nopad-21

Manuel d'utilisateur en français

❖ Introduction

Félicitations pour votre achat du XIM4! Conçu par les joueurs, le XIM4 fournit la meilleure expérience possible à la souris et au clavier (et plus) pour la Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 et PlayStation 3. Grâce à la technologie brevetée et appelée Smart Translators (Traducteurs Intelligents), xim4 est en mesure de fournir un niveau de précision de la souris irréalisable par tout autre adaptateur de jeu disponibles. Doté d'une configuration sans fil complète à travers les smart phones, les tablettes et PC, il est simple à configurer et facile à utiliser. C'est le compagnon idéal pour les joueurs les plus exigeants.
Bienvenue dans la communauté XIM!

No-Pad.fr est la place forte du joueur, où toute question concernant le XIM trouve sa réponse. Vous découvrirez des vidéos tutoriels, des vidéos de gameplay, des manuels, la possibilité de télécharger les derniers firmwares mais aussi tout le soutien que vous pouvez espérer.

❖ Sommaire

- Introduction
- Les avantages du XIM4
- Smart Translators (Traducteurs Intelligents)

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

- Installation du matériel
- Manette
- Souris
- Casque
- Connecter votre XIM4
- Connecter vos périphériques
- Mise sous tension
- Jumelage du XIM4
- Démarrer XIM4 Manager
- Le HUD (Affichage tête haute)
- Ajouter une configuration
- Sensibilité du jeu au maximum
- Editer une configuration
- Assignation des boutons
- Nom, Couleur, et Touche
- Paramètres
- Activation
- Souris (Viseur)
- Clavier (Déplacement Digitale)
- Joystick (Déplacement Analogique)
- Boutons (Actions)
- Paramètres supplémentaires
- Paramètres avancés
- Sauvegarde
- Charger une configuration
- Gérer et supprimer des configurations
- Global
- Déconnecter votre XIM4
- Styles de jeu
- Bureau
- Salon
- Brancher votre manette favorite sur n'importe quelle console
- Divers
- Configuration via câble USB
- Ajuster les configurations à la volée
- Entrer/Sortir du mode
- Ajuster la sensibilité HIP
- Ajuster la sensibilité ADS
- Attribuer les boutons
- Installation du PS Move NAV sans fil
- Mises à jour firmware
- Restauration des paramètres d'usine

➢ Les avantages du XIM4

- ✓ Adaptateur clavier/souris Next Gen
- ✓ Jouez sur votre PS4, XBOX ONE, PS3 ou XBOX 360 en utilisant votre accessoire PC favori
- ✓ Précision et temps de réponse inégalée grâce à la technologie Xim Smart Translator
- ✓ Configuration sans fil simplifiée via votre téléphone ou votre PC

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

- ✓ Compatible avec votre style de jeu sur le bureau ou sur le canapé !
- ✓ Mises à jour des firmwares régulières
- ✓ Communauté active pour les mises à jours et réglages

➢ Smart Translators (Traducteurs Intelligents)

Grâce aux Smart Translators, le XIM4 est capable de fournir une précision inégalée pour la souris irréalisable par tout autre adaptateur de jeux disponibles.
Le problème est simple: lorsque la souris se déplace, le mouvement du réticule est équivalent sur l'écran (c'est-à-dire 1-to-1 mouvement).
Ceci est le résultat évident que tous les joueurs PC attendent.
Mais, avant la création des Smart Translators, cela n'était pas possible sur les consoles.
Tout jeu de tir sur console a son propre système de visée qui régit la façon dont le jeu se comporte et se ressent par le joueur.
Chaque jeu est différent car ils ont tous différentes zones mortes, des sensibilités variables, des mouvements non linéaires etc...
Méfiez-vous des adaptateurs clavier/souris sur console qui prétend fournir des « sensations PC », sans parler de la façon dont il résout tous ces défis.
Les Smart Translators du XIM4 sont la seule solution.

❖ Installation du matériel

XIM4 adapte votre matériel de jeu sur PC pour une utilisation sur votre Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 ou PlayStation 3. Pour connaître la liste la plus récente et complète des périphériques pris en charge comme les souris, claviers, joysticks, gameboards, casques, téléphones, tablettes et ordinateurs, s'il vous plaît se référer à la liste de compatibilité matérielle du XIM4 (http://xim4.com/hardware).

➢ Manette

Il est nécessaire que la manette de la console soit connectée par câble à votre XIM4 en permanence. La manette sans fil inclus avec votre console va devenir une manette filaire en la connectant simplement via un câble USB standard (à l'exception de la Xbox 360 qui nécessite une manette Xbox 360 filaire officiel). Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser de véritables manettes certifiées Xbox ou PlayStation et des câbles USB de qualité.

	Câble USB pour connecter votre manette sans fil à votre console pour le XIM4	
Xbox One	Micro-USB (Vendu séparément)	
PlayStation 4	Micro-USB (Inclus avec la console)	
Xbox 360	Manette filaire Xbox 360 Officiel requis (Manette sans fil avec kit «play-and-charge» non supporter)	
PlayStation 3	Mini-USB (Inclus avec la console)	

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

➢ Souris

Les souris de jeu peuvent être des dispositifs complexes qui, si elles ne sont pas correctement configurées, peuvent conduire à une qualité de jeu non optimale. Il est très important que vous compreniez les paramètres PPP (points par pouce) ou DPI (dots-per-inch), taux de rapport, et les fonctions des boutons de votre souris.

Si votre souris possède une mémoire interne intégrée, c'est qu'il y a peut-être un programme utilitaire pour configurer ses paramètres. Pour exemple, les souris Logitech sont programmés en utilisant une application appelée Logitech Gaming Software ou auparavant SetPoint. S'il vous plaît contacter le fabricant de votre souris pour plus d'informations.

▪ DPI

Le DPI de la souris est une mesure de précision de suivi de son capteur.
Les souris avec un DPI bas vont de 1000 DPI et en-dessous et sont généralement utilisés en bureautique.
Les souris avec un fort DPI de 2000 à 5000 et plus sont couramment utilisé pour les jeux.
Votre souris avec un DPI au maximum est recommandé pour une utilisation avec votre XIM4.
Assurez-vous que votre souris fonctionne à son maximum DPI.

Certaines souris ont une mémoire embarquée pour enregistrer vos paramètres DPI, ainsi, lorsque vous branchez votre souris au XIM4, il peut ne pas être en cours d'exécution à son maximum.
Certaines souris de certaines marques ne sont pas réglés en usine pour leur valeur la plus élevée possible.

Si votre souris possède un réglage DPI, mais pas de mémoire embarquée, veillez à régler son DPI au maximum (en utilisant le bouton pour augmenter le DPI) chaque fois qu'il est branché au XIM4.

▪ Taux de rapport

Le taux de rapport de la souris détermine la fréquence de l'hôte (dans votre cas, soit le XIM4 ou l'ordinateur), ce dernier demande à votre souris ses valeurs et la correspondance avec les boutons programmés. Les souris de jeu offrent généralement la possibilité de choisir le taux de rapport.

Le tableau suivant suggère des taux de rapport en fonction de votre souris mais, aussi de votre console.
XIM4 est conçu pour une synchronisation parfaite entre votre souris et la console, il est important de noter qu'un taux de rapport élevé n'a aucun avantage. Toutefois, le matériel de votre souris peut effectivement effectuer un meilleur suivi à certaines valeurs. Un bon point de départ serait de configurer votre souris à son plus haut taux de rapport.

	Taux de rapport pour souris USB
Xbox One	**1000, 500, 250, 125**
PlayStation 4	**1000, 500, 250, 125**
Xbox 360	**1000, 500, 250, 125**
PlayStation 3	**1000, 500, 200**

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

- Boutons fonctions

Les souris de jeu programmables permettent une personnalisation des boutons fonctions. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, programmer votre clique gauche à agir comme le droit. Certaines souris permettent même la création de macros. Pour de meilleurs résultats, attribuer autant de boutons de votre souris comme "Générique" ou "Par défaut".

Par exemple, voici une souris Logitech configuré pour une utilisation avec le XIM4:

➢ Casques

XIM4 prend en charge les configurations de casque suivantes:

	Configurations de casque prise en charge
Xbox One	Casques filaires pris en charge (Mono et Stéréo) via la manette Xbox One
PlayStation 4	Non pris en charge Un adaptateur audio USB connecté directement à la PlayStation 4 est requis
Xbox 360	Casques filaires pris en charge (Via la manette Xbox 360)
PlayStation 3	Non pris en charge Un adaptateur audio USB connecté directement à la PlayStation 3 est requis

❖ Connecter votre XIM4

➢ Connecter vos périphériques

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Commencez par allumer votre XIM4 sans rien de brancher dessus.

Comme mentionné précédemment, la manette de la console doit être connectée par câble au XIM4. Avant de la connecter, vérifier quelle soit complètement chargé et hors tension.

Connectez vos périphériques de la manière suivante:

- ✓ Connectez votre manette de la console au port 3
- ✓ Connectez votre clavier / joystick au port 2
- ✓ Connectez votre souris au port 1

➢ Mise sous tension

Avec votre console déjà prête et afficher sur votre téléviseur, connectez votre XIM4 à votre console en utilisant le câble USB fourni.
Votre XIM4 se met en marche et vous verrez qu'il affiche une séquence de lumière arc en ciel:

Il va ensuite initialiser vos périphériques de jeux. Lorsque votre XIM4 est prêt, il va afficher une séquence de lumière rouge de type "Respiration" (ou une autre couleur configurer attribuée à la mise sous tension):

Pour les consoles PlayStation, vous devez maintenant appuyer sur le bouton PS de la manette pour l'activer.

À ce stade, vous pouvez maintenant utiliser votre manette. Toutefois, la souris et le clavier ne fonctionnera pas si vous n'avez pas une configuration. Pour créer une configuration, utilisez le XIM4 Manager (décrit plus loin).

❖ Jumelage du XIM4

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

XIM4 peut être configuré en sans fil via un smart phone, tablette ou PC qui prend en charge le Bluetooth. Pour PC, un adaptateur Bluetooth v2.1 est nécessaire (il est recommandé d'utilisez les pilotes Windows Bluetooth pour votre adaptateur). Pour ceux qui n'ont pas (ou ne veulent pas utiliser) la configuration sans fil, le XIM4 a aussi un mode de configuration par câble (voir Configuration par câble USB pour plus d'informations).

Pendant le processus d'appariement, vous verrez un flash lumineux bleu sur votre XIM4.

Accédez à votre téléphone, tablette, ou les paramètres Bluetooth du PC et rechercher les périphériques Bluetooth
Dites à votre XIM4 d'entrer en mode visible en appuyant sur la touche P au dos de votre XIM4
L'appareil "XIM4" apparaîtra sur votre téléphone, tablette, ou la liste Bluetooth du PC - sélectionner le et voilà le jumelage est terminer.

(Sur certaines versions de Windows, vous serez averti que le pilote n'a pas été trouvé pour le XIM4. Ceci est normal et peut être ignoré.)

❖ Démarrer XIM4 Manager

XIM4 Manager est l'application que vous utilisez pour créer et gérer les configurations de votre XIM4. Une configuration se compose de tous vos paramètres de la souris et l'attribution des boutons pour un jeu spécifique auquel vous jouez.

Pour les téléphones / tablettes, rechercher et télécharger XIM4 Manager dans les applications du téléphone / de la tablette.

Pour PC, téléchargez XIM4 Manager sur http://www.no-pad.fr/nopadupload/xim_series/.

Démarrer l'application via l'icône XIM4 Manager:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Le XIM4 Manager est connecter à votre XIM4. Lorsque votre XIM4 communique avec le XIM4 Manager, il clignote en blanc:

Lorsque vous lancez XIM4 Manager pour la première fois, vous serez dirigé vers la page de téléchargement des derniers jeux supportés:

Quand de nouveaux jeux sortent, vous serez invité à le faire à l'avenir.

❖ Le HUD (Affichage tête haute)

Le HUD (Affichage tête haute) affiche l'état actuel de votre XIM4. Avant que le HUD puisse être affiché, vous aurez besoin d'ajouter une configuration (décrit ci-après).

L'affichage du HUD:

- Quels périphériques est connectés au XIM4
- La configuration chargé actuellement
- Les paramètres chargés actuellement (décrit plus loin)
- La touche pressé correspond à tel action

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

❖ Ajouter une configuration

Pour ajouter une configuration à votre XIM4, sélectionnez Nouveau dans le menu:

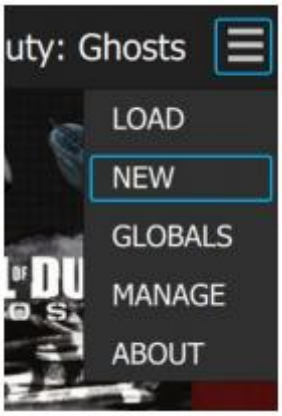

Si il n'y a aucune configuration dans votre XIM 4, vous serez automatiquement dirigé vers la page pour créer une nouvelle configuration:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Create New Config
Select a Game and then choose a Console
Call of Duty: Black Ops 2
Call of Duty: Ghosts
Call of Duty: Modern Warfare 2
Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty: World at War
Call of Juarez: Gunslinger
XBOX ONE
PS4
PS3

Choisissez un jeu et la console. Soyez sûr de choisir la bonne console et le jeu car le comportement de la visée est différente pour chaque jeu (même pour le même jeu sur différentes consoles).

Une configuration sera créé pour le jeu que vous avez choisi, puis transféré à votre XIM4. Vous pouvez stocker jusqu'à 16 configurations dans votre xim4.

➢ Sensibilité du jeu au maximum

La technologie avancée du XIM4 (Smart Translators) suppose que la sensibilité du jeu est au maximum. Dans les jeux vous pouvez voir écrit Maximum, 100%, ou Insane. Dans tous les cas, la sensibilité du jeu doit être au maximum pour une visée performante et optimale.

❖ Editer une configuration

Dans le HUD, sélectionnez l'icone Modifier pour éditer votre configuration.

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

La page d'édition de la configuration charger:

Ici vous pouvez modifier tous les aspects de votre configuration et immédiatement les essayer dans le jeu.

➢ Assignation des boutons

Vous devrez assigner des boutons pour votre configuration que vous pourrez modifier. Pour ce faire:

Sélectionnez le bouton que vous souhaitez modifier
Quand il passe à «Écoute ...», appuyez sur n'importe quel bouton de la souris, un clavier ou joystick que vous voulez utiliser
Pour supprimer un bouton, sélectionnez à nouveau le bouton pendant que «Écoute ...» est afficher

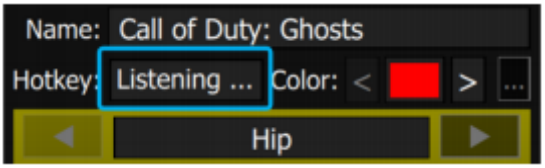

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

➢ Nom, Couleur, et Touche

Le nom de votre configuration est affiché sur le HUD et est utilisé pour gérer vos configurations. Chaque configuration a une couleur assigner qui est afficher par la lumière de votre XIM4 avec une animation type "Respiration". Vous pouvez également affecter votre configuration a un raccourci clavier. La configuration se charge lorsque le raccourci est pressé. Le raccourci clavier n'est pas actif lorsque le XIM4 Manager est connecté à votre XIM4.

➢ Paramètres

Une configuration peut avoir plusieurs souris, clavier et un bouton Paramètres qui peut être mis en appuyant sur un bouton, à vous de choisir. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 paramètres différents par configuration (défiler vers la droite et à gauche pour les voir):

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

L'utilisation la plus courante des paramètres est de changer le comportement lors de la commutation entre la visée HIP et ADS (aim-down-sight). Les jeux ont généralement des caractéristiques de visée différentes lorsque l'ADS est activer le XIM4 utilise un Smart Translators différent conçu pour ce mode. Une autre utilisation des paramètres est pour le contrôle des Véhicules ou Tourelles.

Les paramètres ont un nom. Par défaut, seuls deux paramètres sont activés: "HIP" et "Aim Down Sight". Il est important de vérifier que vos paramètres sont activés, car ils influent directement sur les fonctions du XIM4.Vous obtiendrez deux formes de retour quand les réglages changent. Tout d'abord, le nom des paramètres est toujours affiché sur le HUD. Deuxièmement, les paramètres ont des couleurs qui leur sont associés (présentée comme la couleur de fond pendant l'édition). Votre XIM4 clignote de cette couleur lorsqu'il est activé. Par exemple, lorsque l'ADS est activée:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

- Activation

Tous les paramètres (à l'exception de HIP) ont une section Activation. Pour l'ADS, définir la touche d'activation que vous voulez utilisez pour aim-down-sight. Lorsque vous visé dans le jeu, les paramètres ADS de votre XIM4 deviennent actifs.

Par défaut, les paramètres qui peuvent être activés héritent la plupart de leurs valeurs des paramètres «primaires» (c'est à dire HIP) - à l'exception de la souris. Beaucoup de FPS changent la sensibilité de la visée lorsque vous passez en ADS. Ainsi, lorsque l'ADS est activée, vous aurez probablement besoin d'augmenter la sensibilité de votre souris.

En outre, les jeux ne peuvent pas modifier la sensibilité de leur visée après qu'une animation soit terminée (comme le zoom de l'arme). Ainsi, l'activation permet de retarder le changement des paramètres via un temps déterminer en ms après que la touche d'activation soit pressé. De cette façon, la transition de l'ADS à HIP sera toujours bon. Si vous ne savez pas quelle valeur utiliser, laisser à 0.

Si le jeu auquel vous jouez ne dispose pas d'un mode ADS, vous pouvez désactiver les paramètres de l'aim-down-sight en effaçant son nom ou le retrait de la touche d'activation.

- Souris (Viseur)

La section Souris est utilisée pour configurer la vitesse de votre viseur. Réglez la sensibilité de votre souris à la vitesse que vous préféré. Faites cela pour tous les paramètres de votre configuration que vous utilisé (comme «HIP» et «Aim Down Sight").

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

- Limite de la vitesse

Tous les FPS consoles ont différentes limites de vitesse. Smart Translators sont conçus pour vous fournir un rapport linéaire 1-1 définissant le comportement entre la souris et le réticule sur l'écran jusqu'à ce que la limite de vitesse soit atteinte. Pour aider à régler vos paramètres, XIM4 offre une notification pour vous laisser savoir quand vous avez dépassé cette limite de vitesse. Il s'affiche en rouge rapide quand cela se produit:

Si vous voyez la lumière, cela signifie que vous déplacez votre souris plus vite que le jeu et vous pouvez le sentir.

- Clavier (Déplacement Digitale)

La section Clavier est utilisé pour configurer votre clavier et attribuer les 8 déplacements. Réglez les boutons que vous souhaitez utiliser pour aller vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. Vous pouvez également définir une touche qui peut être utilisé pour réduire le mouvement de moitié de sa vitesse.

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

- Joystick (Déplacement Analogique)

La section Joystick est utilisé pour configurer votre joystick est attribuer le déplacement analogique. Réglez la valeur de la zone morte si les mouvements du Joystick dérive. C'est généralement inutile de modifier cette valeur.

- Boutons (Actions)

La section Boutons est utilisé pour configurer les touches que vous souhaitez attribuer aux boutons d'actions de la manette.

IMPORTANT: Lorsque vous choisissez une touche pour l'aim-down-sight (ADS), assurez-vous que la touche que vous avez choisi correspond à la touche d'activation que vous avez choisi dans vos paramètres ADS.

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

- Commandes secondaires

Dans le cas où vous souhaitez lier un deuxième bouton à une action, vous pouvez utiliser des commandes secondaires. Accéder aux commandes secondaires en bas de la section Boutons:

- Boutons copier/coller

Vous pouvez copier et coller vos boutons entre les paramètres, configurations, ou même de les partager avec les autres. Vous pouvez accéder au copier / coller en bas de la section Boutons:

Pour partager avec d'autres, collez les boutons dans un e-mail ou sur un forum. Les boutons sont codés au format texte pour un partage facile:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

```
>>> XIM4 START Paste >>>
X4BP:4001400261017C026104621065106040622063406A046A0269806A01690165086502
X4BS:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
<<< XIM4 END   Paste <<<
```

Pour l'utiliser, il suffit de copier le texte de la source et d'appuyez sur le bouton coller dans le XIM4 Manager. Tous les boutons seront mis à jour.

- Paramètres supplémentaires

Pour accéder aux paramètres supplémentaires de configuration, appuyez sur le bouton "...":

- Push To Talk

Lorsque le Push To Talk est activé, le micro casque filaire connecté via la manette est activé (sinon, il est coupé). Prend en charge les modes Maintenir et Appuyer. L'utilisation du Push To Talk est similaire à celle du talkie-walkie.

- Désactivation des notifications

XIM4 utilise sa lumière pour avertir l'utilisateur lorsque les paramètres changent et si la limite de vitesse a été dépassé. Pour désactiver ces notifications, décochez notifier paramètres d'activation et notifier limite de vitesse dépassée.

- Paramètres avancés

XIM4 offre des réglages avancés pour les joueurs qui souhaitent personnaliser davantage le système. Pour accéder à ces réglages, sélectionnez Avancé dans les sections Souris et Clavier.

- Souris

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

AVERTISSEMENT: Les Smart Translators du XIM4 sont conçus pour fournir au joueur un mouvement 1-to-1 (ou "linéaire") visant a une meilleure expérience. La modification de la plupart des paramètres avancés de la souris fera perdre ce mouvement 1-to-1. Par conséquent, les paramètres avancés de la souris ne sont généralement pas recommandée pour la plupart des joueurs.

La courbe balistique est un outil puissant utilisé pour transformer le comportement de la visée de votre souris dans une variété de façons (plus à ce sujet dans la section suivante). Le YXRatio est utilisé pour augmenter ou diminuer la sensibilité de l'orientation verticale par rapport à l'horizontale (par défaut, ils sont équivalents). Utilisez Boost pour augmenter les vitesses de départ de la visée au repos.
Inverser Vertical pour inverser l'axe vertical et Stick Analogique Gauche change le contrôle de la souris au stick gauche de la manette.

XIM4 comprend deux Smart Translators par jeu - un pour HIP et un pour Aim Down Sight. Utilisez HIP Translators / Utilisez ADS Translators vous permet de choisir n'importe quel translator du système à utiliser.

Balistiques

XIM est connu pour sa précision. En tant que tel, il attire même des joueurs hardcore, les plus durs qui veulent plus de contrôle sur la façon dont leur souris se comporte. Pour eux, les balistiques prévoit le niveau de contrôle.

Comme mentionné, les Smart Translators offrent un niveau de contrôle 1-to-1. Cela signifie, par exemple, que si vous augmentez la vitesse de votre souris par deux fois sa vitesse, votre réticule sur l'écran se déplacera deux fois plus vite. A l'inverse, si vous diminuez sa vitesse de moitié, votre viseur à l'écran diminuera de moitié (de nouveau, linéaire). Cependant, certains joueurs peuvent préférer une certaine forme de comportement non-linéaire prévisible. C'est ce que l'éditeur balistique du XIM4 permet: création de la courbe balistique.

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

L'éditeur de courbe montre la relation entre l'entrée de la souris (axe X) et la sortie de la visée (axe Y). La vitesse de la souris augmente de gauche à droite et de bas en haut. Si la vitesse de la souris et la vitesse de la visée est égal (linéaire), alors, la courbe ressemble à ceci (qui est par défaut, le comportement 1-to-1):

Pour avoir une visée non-linéaire, ajuster la courbe jusqu'à ce que le résultat vous soit satisfaisant. Utilisez les flèches droite / gauche pour choisir la partie de la courbe que vous souhaitez modifier et les boutons + / - pour régler la valeur à ce point:

Si vous souhaitez un comportement linéaire pour une visée précise, mais vous retourner plus rapidement, envisager une courbe comme ceci:

Si vous voulez juste limiter la vitesse pour vous retourner:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Si vous voulez une réduction de la vitesse pour une visée plus fine, mais une augmentation de votre vitesse pour vous retourner:

Pour partager avec d'autres, collez votre courbe dans un e-mail ou sur un forum. Une courbe est codée au format texte pour faciliter le partage:

```
>>> XIM4 START Paste >>>
X4MB:00060B11171F27303C4D6B94C8C8C8C8C8C8C8C8C8
<<< XIM4 END   Paste <<<
```

Pour l'utiliser, il suffit de copier le texte de la source et d'appuyez sur le bouton coller dans le XIM4 Manager. La courbe sera mis à jour.

- Attributions clavier stick droit

Les attributions du Stick Droit sont généralement utilisés pour "aider à tourner". Lors de l'utilisation des véhicules et des tourelles la rotation est lente, l'attribution d'une touche pour l'activer élimine la difficulté de tourner à l'aide d'une souris.

- Sauvegarder

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Lorsque vous avez fini de modifier votre configuration, cliquez sur Enregistrer et naviguez vers le HUD:

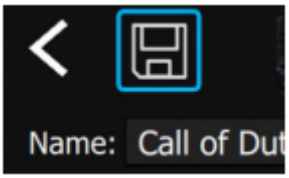

❖ Charger une configuration

Pour charger une configuration, vous pouvez utiliser le raccourci clavier de la configuration (si elle est définie), utilisez Config Cycling (décrit dans la section Global), ou de la chargée par XIM4 Manager:

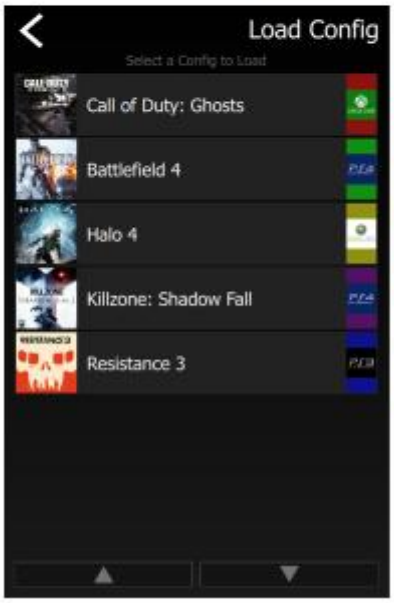

Sélectionnez la configuration que vous voulez charger.

La première configuration de la liste est la configuration qui sera chargé lorsque le XIM4 démarrera.

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

❖ Gérer et supprimer les configurations

Pour gérer ou supprimer des configurations, utilisez Gérer:

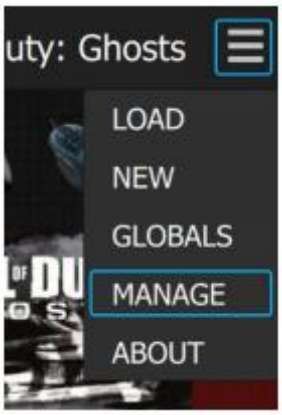

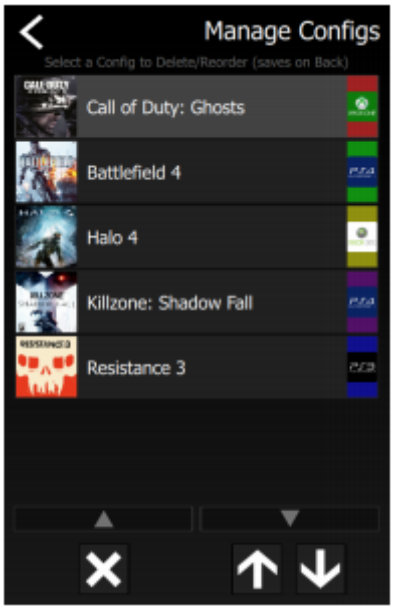

Utilisez les touches fléchées pour gérer les configurations et le bouton X pour supprimer une configuration. Les modifications ne sont pas enregistrées tant que vous ne revenez pas à la page précédente et de confirmer vos modifications.

❖ Global

Les paramètres globaux sont ceux qui ne sont pas des configurations spécifiques:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

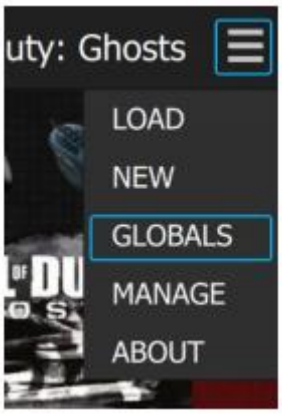

Les raccourcis clavier pour les configurations sont une autre façon de charger des configurations en appuyant sur Suivant et Précédent, cela permet de changer de configuration rapidement. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité (ou si vous voulez utiliser un seul des raccourcis), il suffit de mettre Aucun.

Désactiver 'respiration' cette légère animation est utilisé pour que XIM4 affiche les lumières de la seule configuration chargée.

❖ Déconnecter votre XIM4

Pour déconnecter votre XIM4 du XIM4 Manager, fermer simplement l'application. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre XIM4, débranchez simplement le câble USB de votre console.

❖ Styles de jeu

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Peu importe si vous jouez sur un bureau ou si vous préférez jouer en sans fil depuis votre canapé dans votre salon, XIM4 peut le faire. Voici les différentes façons dont vous pouvez configurer votre XIM4 pour les jeux.

➢ Bureau

Les joueurs PC traditionnels préfèrent jouer sur un bureau en utilisant des souris et des claviers filaires. La souris du joueur est utilisé pour viser (bien sûr) et typiquement "ZSQD" sur leur clavier pour se déplacer. Tous les appareils sont placés à proximité les uns des autres.

Compte tenu de la nature du jeu avec un clavier, les mouvements du joueur à l'écran est limitée à 8 directions (avant, reculer, gauche, droite, et les diagonales). Beaucoup de joueurs préfèrent ce type de mouvement numérique. Les manettes, d'autre part, ne sont pas limités à 8 directions parce que leurs joysticks offrent des mouvements analogiques. Grâce au XIM4, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes.

XIM4 supporte la lecture des mouvements analogiques. Le Logitech G13 est considéré par le XIM4 comme une manette de jeu en raison de son stick analogique intégré:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Un autre dispositif de mouvement analogique pris en charge est la manette de navigation PlayStation Move (ou «PS Move NAV»). Cette manette compact peut être branché directement sur le XIM4 à l'aide d'un câble mini-USB standard. À ce moment là, le XIM4 le considère comme un joystick et tous les boutons sur elle sont disponibles pour une utilisation.

Assurez-vous que le PS Move Nav est sur OFF (c'est à dire que sa lumière rouge ne clignote pas) avant de le brancher sur votre XIM4.

➢ Salon

XIM4 prend en charge une variété de dispositifs sans fil afin que vous puissiez jouer confortablement depuis votre canapé tout en prenant pleinement l'avantage de la souris et la précision de la visée du XIM4. Différents claviers sans fil sont pris en charge, mais ils sont généralement imposants et serait difficile à utiliser sur un canapé. Pour résoudre ce problème, XIM4 supporte la manette PlayStation Move Navigation en mode sans fil (voir Installation du PS Move NAV sans fil pour plus d'informations).

Sur le canapé, vous aurez votre souris de jeu sans fil, la manette Ps Move NAV, et un tapis de souris.

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Manette de Navigation PlayStation Move :
http://www.amazon.fr/gp/product/B003NSBMHQ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B003NSBMHQ&linkCode=as2&tag=nopad-21

➢ Brancher votre manette favorite sur n'importe quelle console

Votre XIM4 vous donne la possibilité de jouer en utilisant une manette d'une autre console. XIM4 traitera la manette de la console comme un Joystick. Vous pouvez ensuite changer la configuration de n'importe quel boutons. S'il vous plaît noter que vous aurez encore besoin d'avoir la manette de votre console branché sur votre XIM4 en permanence.

❖ Divers

➢ Configuration via câble USB

Ceux qui ne peuvent pas utiliser la configuration sans fil en Bluetooth (ou ne préfèrent pas) peuvent utiliser le mode de configuration filaire du XIM4. La limitation, cependant, est qu'il s'agit d'un mode de configuration hors ligne. Cela signifie que vous ne pouvez pas faire des modifications de vos configurations et de les prévisualiser instantanément dans le jeu. Vous devez débrancher votre XIM4 de votre console et de le brancher sur votre PC pour utiliser ce mode de configuration.

Pour entrer en mode de configuration filaire:

- ✓ Débranchez votre XIM4 de votre console (garder tous vos périphériques connectés)
- ✓ Branchez votre XIM4 sur votre PC
- ✓ Quand il affiche la séquence de lumière de couleur arc en ciel au démarrage, appuyez sur le bouton P au dos de votre XIM4
- ✓ Votre XIM4 clignote rouge et entre en mode de configuration filaire
- ✓ Exécuter XIM4 Manager

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Utilisez le XIM4 Manager pour ajouter, modifier et supprimer des configurations comme décrit dans les sections précédentes de ce manuel. Quand vous avez terminé, arrêtez le XIM4 Manager et reconnectez votre XIM4 à votre console. Pour modifier vos configurations tout en étant dans le jeu, s'il vous plaît se référer à Ajuster les configurations à la volée.

➢ Ajuster les configurations à la volée

XIM4 fournit un moyen de changer une configuration sans utiliser XIM4 Manager. Bien que limité, il est pratique si vous voulez faire des ajustements rapides "à la volée" à des valeurs clés de la configuration.

Lorsque le XIM4 est dans ce mode, vous pouvez utiliser votre manette pour mettre à jour votre sensibilité HIP et aim-down-sight (ADS) ainsi que vos attributions de bouton. Votre souris et clavier / joystick continuera à rester actif afin que vous puissiez prévisualiser rapidement les changements jusqu'à ce que vos réglages optimaux soit trouvés.

- Entrer/Sortir du mode

Pour activer ce mode via votre manette, appuyez sur Menu et Afficher pour la Xbox One ou appuyez sur Options et le Pavé Tactile pour la PlayStation 4 et ceci simultanément (pour Xbox 360 appuyez sur Start et Back et sur PlayStation 3 appuyez sur Start et Select):

Dans le mode de configuration "à la volée", votre XIM4 affiche deux impulsions bleus rapides encore et encore:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Pour quitter ce mode, appuyez sur les deux mêmes boutons que vous avez appuyé pour entrer. Vos modifications seront alors enregistrées.

- Ajuster la sensibilité HIP

Utilisez la croix directionnelle du haut de votre manette pour augmenter la sensibilité de la visée HIP. Quand elle est augmentée, votre XIM4 affiche des impulsions jaunes:

De même, utiliser la croix directionnelle du bas de votre manette pour diminuer la sensibilité de la visée HIP. Quand elle est diminuée, votre XIM4 affiche des impulsions jaunes:

- Ajuster la sensibilité ADS

Utilisez la croix directionnelle de droite de votre manette pour augmenter la sensibilité de la visée ADS. Quand elle est augmentée, votre XIM4 affiche des impulsions vertes:

De même, utiliser la croix directionnelle de gauche de votre manette pour diminuer la sensibilité de la visée ADS. Quand elle est diminuée, votre XIM4 affiche des impulsions vertes:

- Attribuer les boutons

Pour entrer en mode d'attribution de bouton, appuyez sur le bouton Guide de votre manette pour Xbox ou sur le bouton PS pour PlayStation. Une fois entré dans le mode d'attribution de bouton, vous ne pouvez pas quitter et retourner au mode d'édition de la sensibilité. Vous aurez besoin de quitter le mode de configuration "à la volée". En entrant dans le mode d'attribution de bouton, votre XIM4 affiche une impulsion de couleur magenta suivie d'une impulsion cyan:

À ce stade, vous pouvez désormais attribuer des boutons. Pour commencer, appuyez sur n'importe quelle touche de votre manette. XIM4 reconnaîtra le bouton de votre manette que vous avez sélectionner en affichant une impulsion de couleur magenta:

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

Maintenant, appuyez sur n'importe quel bouton de la souris, le clavier ou le joystick. La touche est désormais attribuer au bouton de la manette que vous avez choisi. XIM4 reconnaîtra l'attribution en affichant une impulsion de couleur cyan:

Répétez ce processus jusqu'à ce que vous avez associé tous les boutons que vous voulez.

Si vous ne vous souvenez plus d'un bouton de commande en particulier dans le jeu, appuyez et maintenez simplement la touche et le XIM4 vous le montrera.

➢ Installation du PS Move NAV sans fil

Pour utiliser votre manette PlayStation Move Navigation sans fil, vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire. C'est la puce Bluetooth interne de votre XIM4 qui sera utilisé. Suivez ces étapes:

- ✓ Assurez-vous que votre XIM4 est OFF
- ✓ Assurez-vous que votre PS Move NAV est OFF et à pleine charge
- ✓ Branchez votre manette de la console dans le port 3 du XIM4
- ✓ Branchez votre PS Move NAV en filaire (via un câble mini-USB) dans le port 2 du XIM4
- ✓ Connectez votre XIM4 à votre console qui est déjà prête
- ✓ Attendez que votre XIM4 s'initialise
- ✓ Vérifiez que votre PS Move NAV fonctionne en utilisant son stick analogique et en appuyant sur des boutons
- ✓ Débranchez votre PS Move NAV

Après ces étapes, votre PS Move NAV sera jumelé avec votre XIM4. Ces étapes ne doivent être effectuées qu'une seule fois. La prochaine fois que vous allumez votre XIM4, appuyez simplement sur la touche PS de votre PS Move NAV et il se connectera à votre XIM4.

❖ Mises à jour firmware

Votre XIM4 sera mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités au fil du temps et de nouveaux firmwares seront fournis. L'outil XIM4 Flash est utilisé pour mettre à jour votre appareil. Les outils sont disponibles sur http://www.no-pad.fr/nopadupload/xim_series/ :

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.

XIMO
Plug your XIM4 into your computer while holding down the 'P' button on the back of your XIM.
When your XIM4 displays blue, you can release red button. Then click one of the update options below.
Update Firmware
Restore Factory Defaults

La mise à jour de votre XIM4 nécessite un PC sous Windows et il devra être mis en mode de programmation pour être mis à jour. Pour ce faire, connectez votre XIM4 à votre PC tout en maintenant le bouton P au dos de l'appareil. Votre XIM4 va démarrer et entrer en mode de programmation et sa lumière deviendra bleu. À ce stade, vous pouvez mettre à jour votre dispositif.

➢ Restauration des paramètres d'usine

Dans le cas où vous pourriez avoir besoin de restaurer votre XIM4 à ses paramètres par défaut d'origine, vous pouvez choisir de Restaurer les paramètres d'usine via l'outil XIM4 Flash.
Soyez conscient que vous allez perdre toutes vos Configurations / Paramètres.

No-Pad.fr - Monhardware.fr - Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel - Toutes les marques, images et logos présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. XIM Technologies Inc n'est pas l'auteur de la traduction française.